

Wat heb je nodig?


- Pen en papier
- Rolmaat

Tips voor het inmeten

- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de werking van de jaloezie in de weg zit.
- Heb je naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende ruimte om te monteren.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.


A Montage in het kozijn - tussen twee muren - tussen glaslaten ('in de dag')

1. Hoe wordt de jaloezie geplaatst?

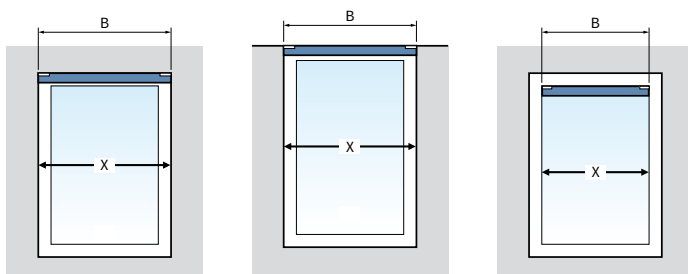

De jaloezie dient iets smaller te zijn om te voorkomen dat deze aan de zijden vastloopt. Houd daarom rekening met 5 mm speling voor elke zijde.


2. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

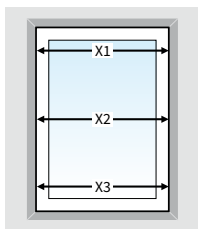

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 10 mm

3. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

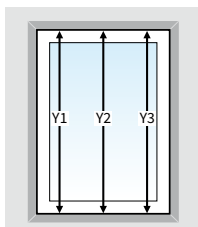

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) - 10 mm

4. Kies de bedieningskant.

Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens of je de jaloezie aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt bedienen.




Let op!

De door jou opgegeven hoogtemaat is de productiemaat inclusief bovenbak en onderlat. Om technische redenen valt de hoogte meestal hoger uit. Indien de bestelhoogte net niet gehaald wordt, dient er immers een complete lamel (en dus enkele centimeters) bijgezet te worden. Dit is een industriestandaard.




B Montage op het kozijn - op de muur ('op de dag')

1. Hoe wordt de jaloezie geplaatst?

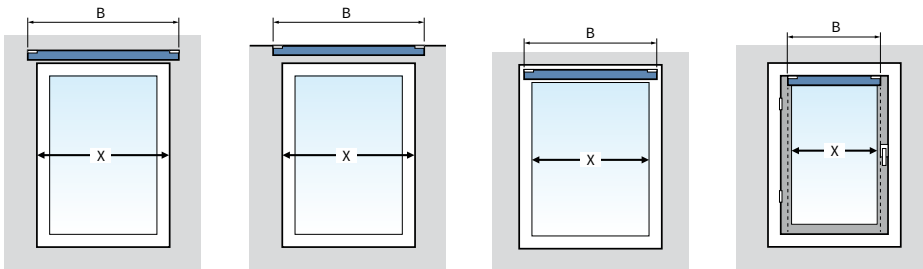

2. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

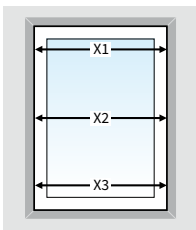


Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts (in mm)

Standaard overlapping is 50 mm aan elke zijde. Je bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

3. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

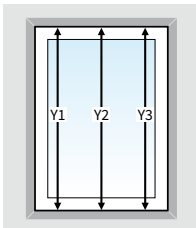

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.


Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder (in mm)

Je bent vrij om de overlapping zelf te bepalen, maar houd rekening met eventuele obstakels.

4. Kies de bedieningskant.

Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens of je de jaloezie aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt bedienen.

Metten bij draai/kiepraam

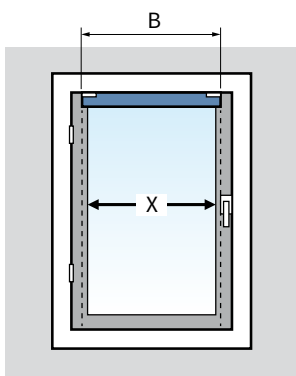

Het mooiste is om de jaloezie tot op een centimeter van de deurkruk of raamhendel te laten lopen en aan de andere kant van het raam even ver over de glaslat. Je bent echter vrij om dit zelf te bepalen.



Let op!

- Kies de bediening van de raamdecoratie aan de scharnierzijde.
- Als het raam dicht in de hoek draait, kan het raam in de meeste gevallen geen 90 graden meer geopend worden.
- Zorg dat er genoeg plaats is voor het monteren van de bovenbak.

Extra aandachtspunten bij het meten!

- Heb je naar binnen draaiende deuren en/of ramen?


Houd dan aan de bovenzijde van het kozijn rekening met de pakkethoogte van de jaloezie. De pakkethoogte is de totale hoogte van de jaloezie als deze helemaal is opgetrokken, inclusief de hoogte van de bovenbak. Hoe hoger je jaloezie, hoe groter de pakkethoogte. Het pakket mag niet in de weg zitten bij het openen en sluiten van de deur of het raam.

Pakkethoogte (indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!)

Type jaloezie	Jaloeziehoogte [mm]						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
25 [mm] aluminium, ladderkoord	$(3\% \times \text{hoogte}) + 40 \text{ mm}$						
50 [mm] aluminium, ladderkoord	80	110	130	150	160	180	190
50 [mm] aluminium, ladderband	80	130	150	180	190	220	240

- Bij montage in het kozijn dien je rekening te houden met de kozijndiepte (D). Dit is de minimale diepte die nodig is voor correcte installatie van de montagebeugels. Deze maat is afhankelijk van het soort jaloezie die je bestelt.

Hoe breder de lamel van de jaloezie hoe groter de minimaal benodigde dieptemaat van uw kozijn.

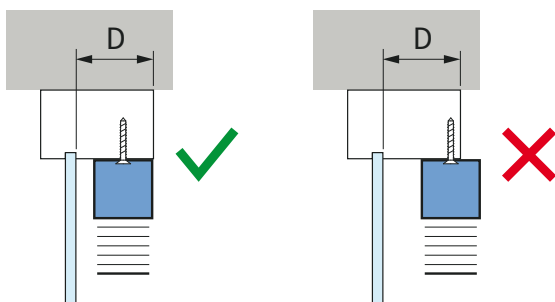

Afmetingen in mm

