



Wat heb je nodig?


- Pen en papier
- Rolmaat

Tips voor het inmeten

- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de werking van het plisségordijn in de weg zit.
- Heb je naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende ruimte om te monteren.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.


A Montage in het kozijn - tussen twee muren - tussen glaslatten ('in de dag')

1. Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?

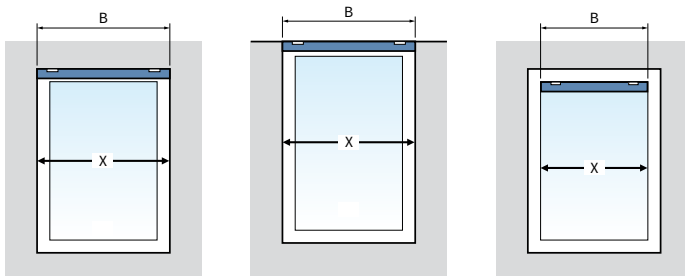

De plissé dient iets smaller te zijn om te voorkomen dat deze aan de zijden vastloopt. Houd daarom rekening met 2,5 mm speling voor elke zijde.


2. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

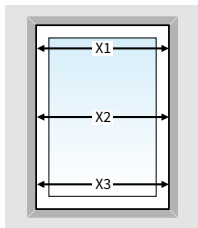

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm

3. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

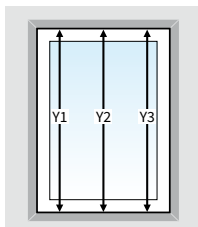

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)


4. Kies de bedieningskant.

Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens of je het plisségordijn aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt bedienen.




B Montage op het kozijn - op de muur ('op de dag')

1. Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?

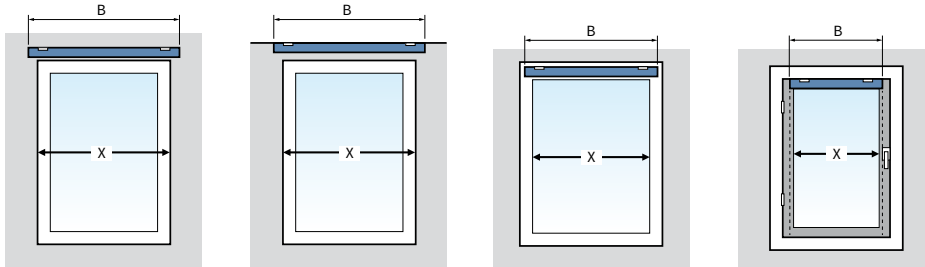

2. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

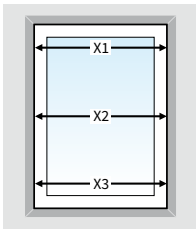


Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts (in mm)

Standaard overlapping is 50 mm aan elke zijde. Je bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

3. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

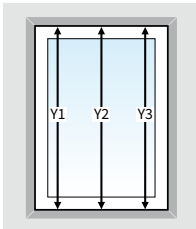

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.


Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder (in mm)

Je bent vrij om de overlapping zelf te bepalen, maar houd rekening met eventuele obstakels.

4. Kies de bedieningskant.

Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens of u het plisségordijn aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt bedienen.

Metten bij draai/kiepraam

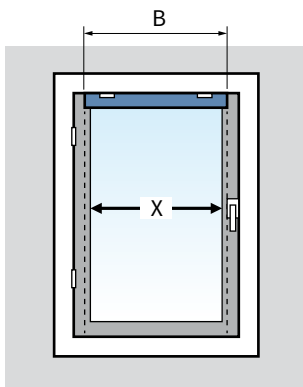

Het mooiste is om het plisségordijn tot op een centimeter van de deurkruk of raamhendel te laten lopen en aan de andere kant van het raam even ver over de glaslat. Je bent echter vrij om dit zelf te bepalen.



Let op!

- Kies de bediening van de raamdecoratie aan de scharnierzijde.
- Als het raam dicht in de hoek draait, kan het raam in de meeste gevallen geen 90 graden meer geopend worden.
- Zorg dat er genoeg plaats is voor het monteren van de bovenbak.